

Før kørsel:

- Frakobl ladekablet fra standeren og læg det i bagagerummet.
- Du kan ikke lade bilen uden opladerkablet.
- Elektrisk Rækkevidde: 484 km (bemærk, rækkevidden kan variere ved brug af varme og touch skærm).

Start/Stop af bilen:

- Tryk på startknappen for at starte og stoppe motoren i "P"-position.

Gearskifte:

- Tryk på knapper for at skifte mellem "Drive" (D) - Kørsel, "Neutral" (N) - Fri, "Reverse" (R) - Bak, og "Park" (P) - Parkering (Husk at trække håndbremsen).



Efter brug:


- Indsæt opladerkablet og scan Clever-ladebrikken.

Opladning – Kun ved Clever:

- Tilslut ladekablet til bilen og en Clever opladningsstation. Se ladekort [her](#)
- Sammen med bilnøglen følger Clever-ladebrikken. Denne fungerer som bilens "benzinkort". Når du skal oplade bilen, skal du swipe brikken på Clever-ladestanderen. Dette trin er afgørende for at igangsætte opladningen af bilen.
- Følg Clever's vejledning [her](#) for korrekt tilslutning og start af opladningen.

Frakobling af opladerkabel ved problemer:

- Hvis du ikke kan få kablet ud af bilen, kan du anvende nødknappen. Den er placeret under motorhjelmen og er let genkendelig, da den er orange.
- For at frakoble kablet, træk den orange gummidut op. Dette aktiverer nødfrakoblingen, så du sikkert kan fjerne opladerkablet.

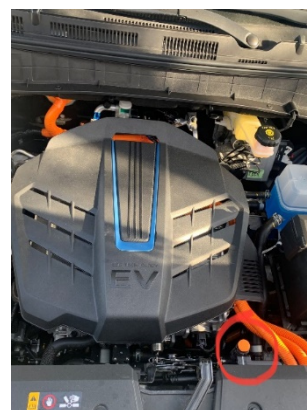

Brugervejledning til Hyundai Kona
Elbil med automatisk gear
Februar 2022-model